


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU DÒ KIỂM SOÁT ÁP SUẤT KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ

Đặc Điểm:

Đầu dò kiểm soát áp suất được cung cấp để kết nối với mạng ống dẫn khí hệ thống khí y tế và tương thích khí oxy, dùng để kiểm soát áp suất khí trên mạng ống dẫn khí y tế.

- Thang đo từ 0 đến 250 bar cho đầu dò áp lực dương
- Thang đo từ 0 đến -1000 mbar cho đầu dò áp lực âm

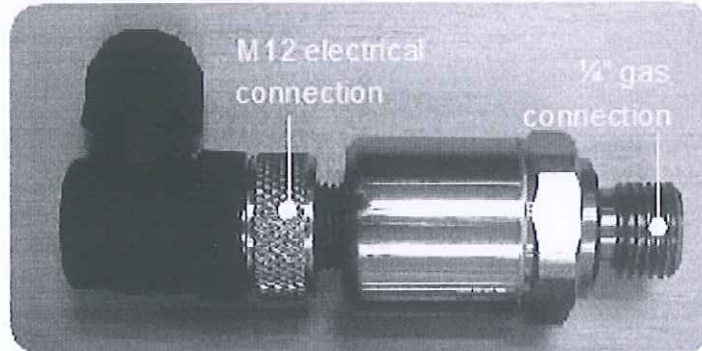

Hướng Dẫn Sử Dụng:

- Kiểm tra đầu kết nối và dây dẫn điện, tín hiệu theo bảng dưới để chuẩn bị các phụ kiện cho việc kết nối đầu dò với mạng ống dẫn khí y tế

Bảng 1: Đầu dò áp lực dương

Chủng loại đầu dò	Đầu kết nối	Nguồn cấp và tín hiệu
0/16 bar	M10 x 100	2 dây 3 mét
0/250 bar	1/4" gas	M12

Bảng 2: Đầu dò áp lực âm

Chủng loại đầu dò	Đầu kết nối	Nguồn cấp và tín hiệu
0/-900 mbar	M10 x 100	2 dây 3 mét
0/-1000 mbar	1/4" gas	M12

- Kiểm tra các mặt tiếp xúc trước khi kết nối đầu dò với ống dẫn khí.
- Chọn đúng chủng loại đầu dò trước khi tiến hành kết nối.
- Kiểm tra khí rò rỉ sau khi kết nối đầu dò với ống dẫn khí.

CÔNG TY SÀI GÒN AST



GIÁM ĐỐC
Ô Thành Dũng